



Handleiding van de Sanifun complete douche cabine Superia 1700 x 900

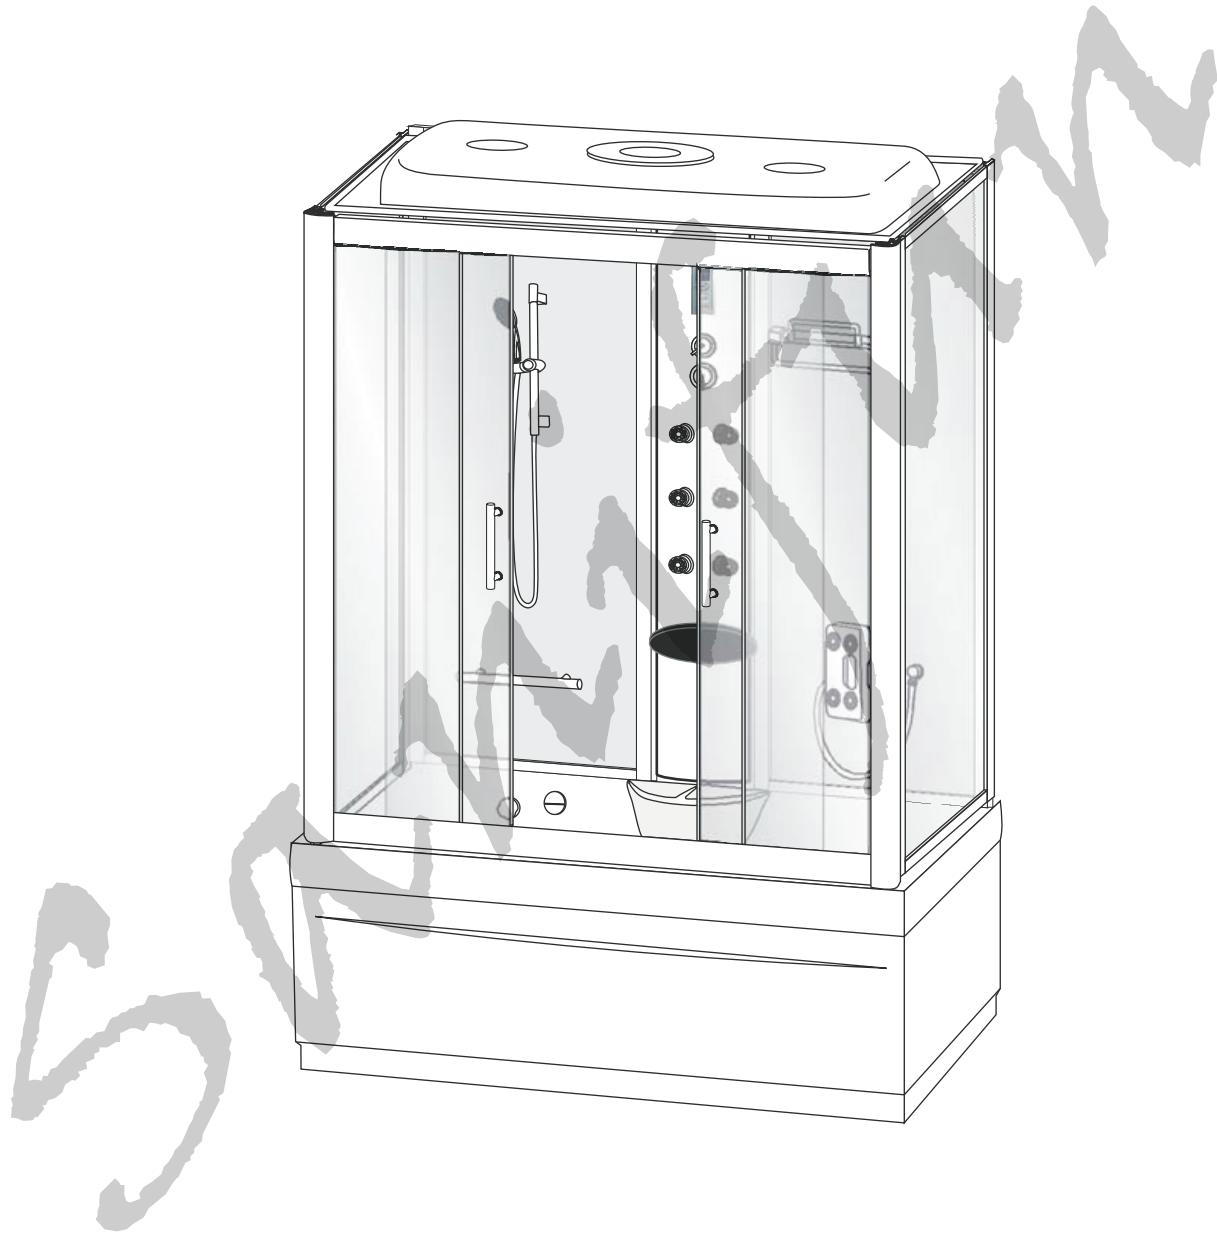


SF38974

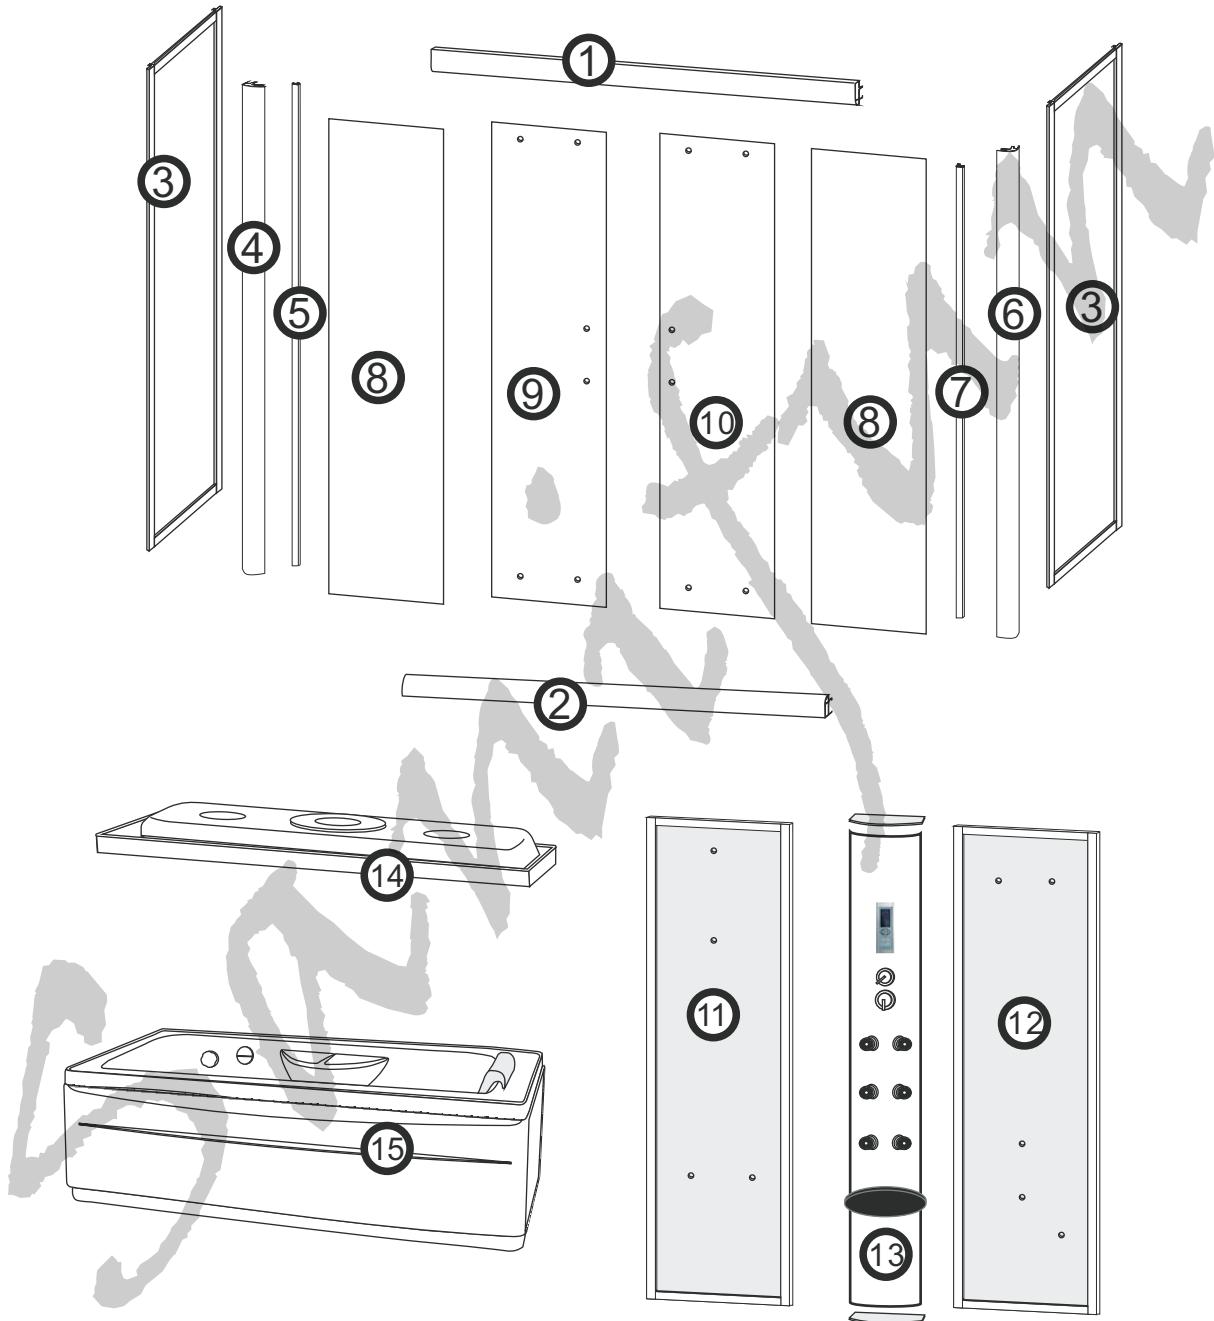

CE IP24






220-240 V~, 50/60Hz, 20W

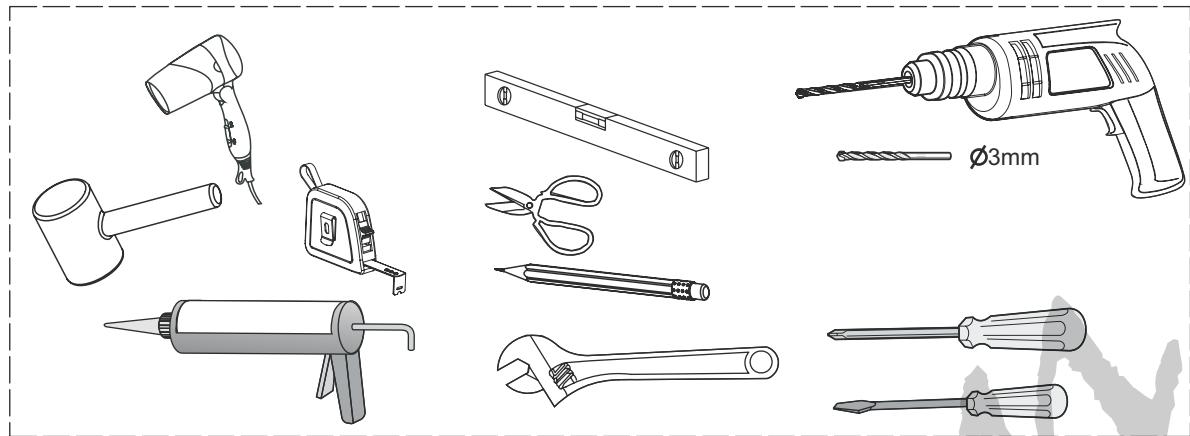



A1	ST4X10mm	x4
A2	ST4X16mm	x16
A3	ST4X12mm	x8
A4	ST4X12mm	x12
A5	ST4X16mm	x28
B1		x8
B2		x12
C1		x2
C2		x2
C3		x2
C4		x2
C5		x2
D1		x2
D2		x2

D3		x4
E1		x1
E2		x1
E3		x1
F1		x1
G1		x1
H1		x1
J1		x4
J2		x4
K1		x2
T1a		x3
T1b		x1



1

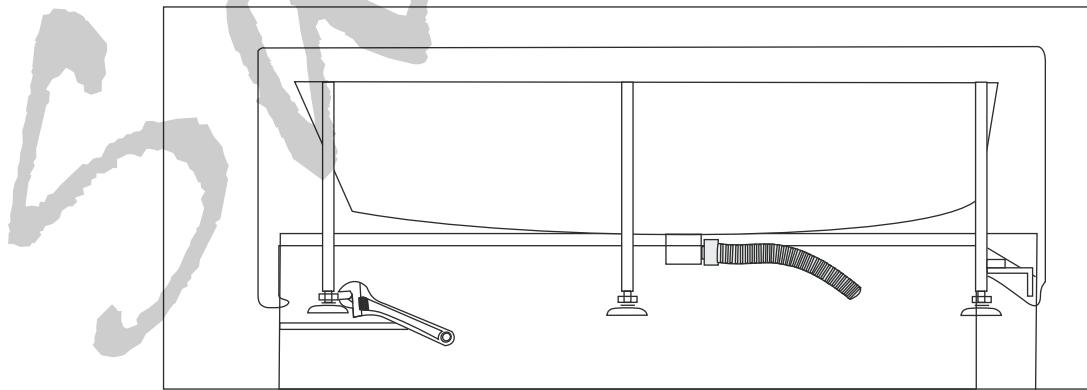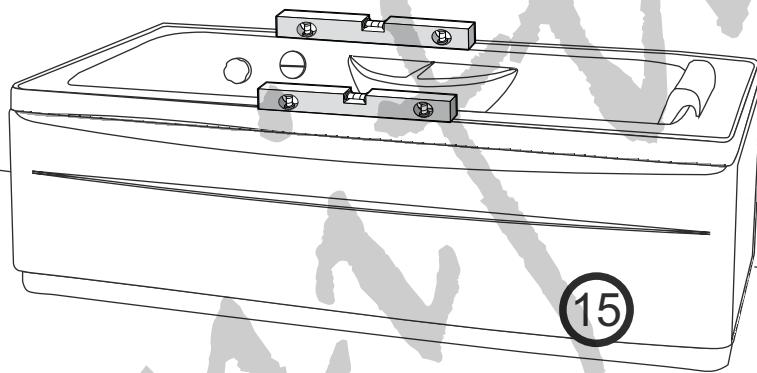



2

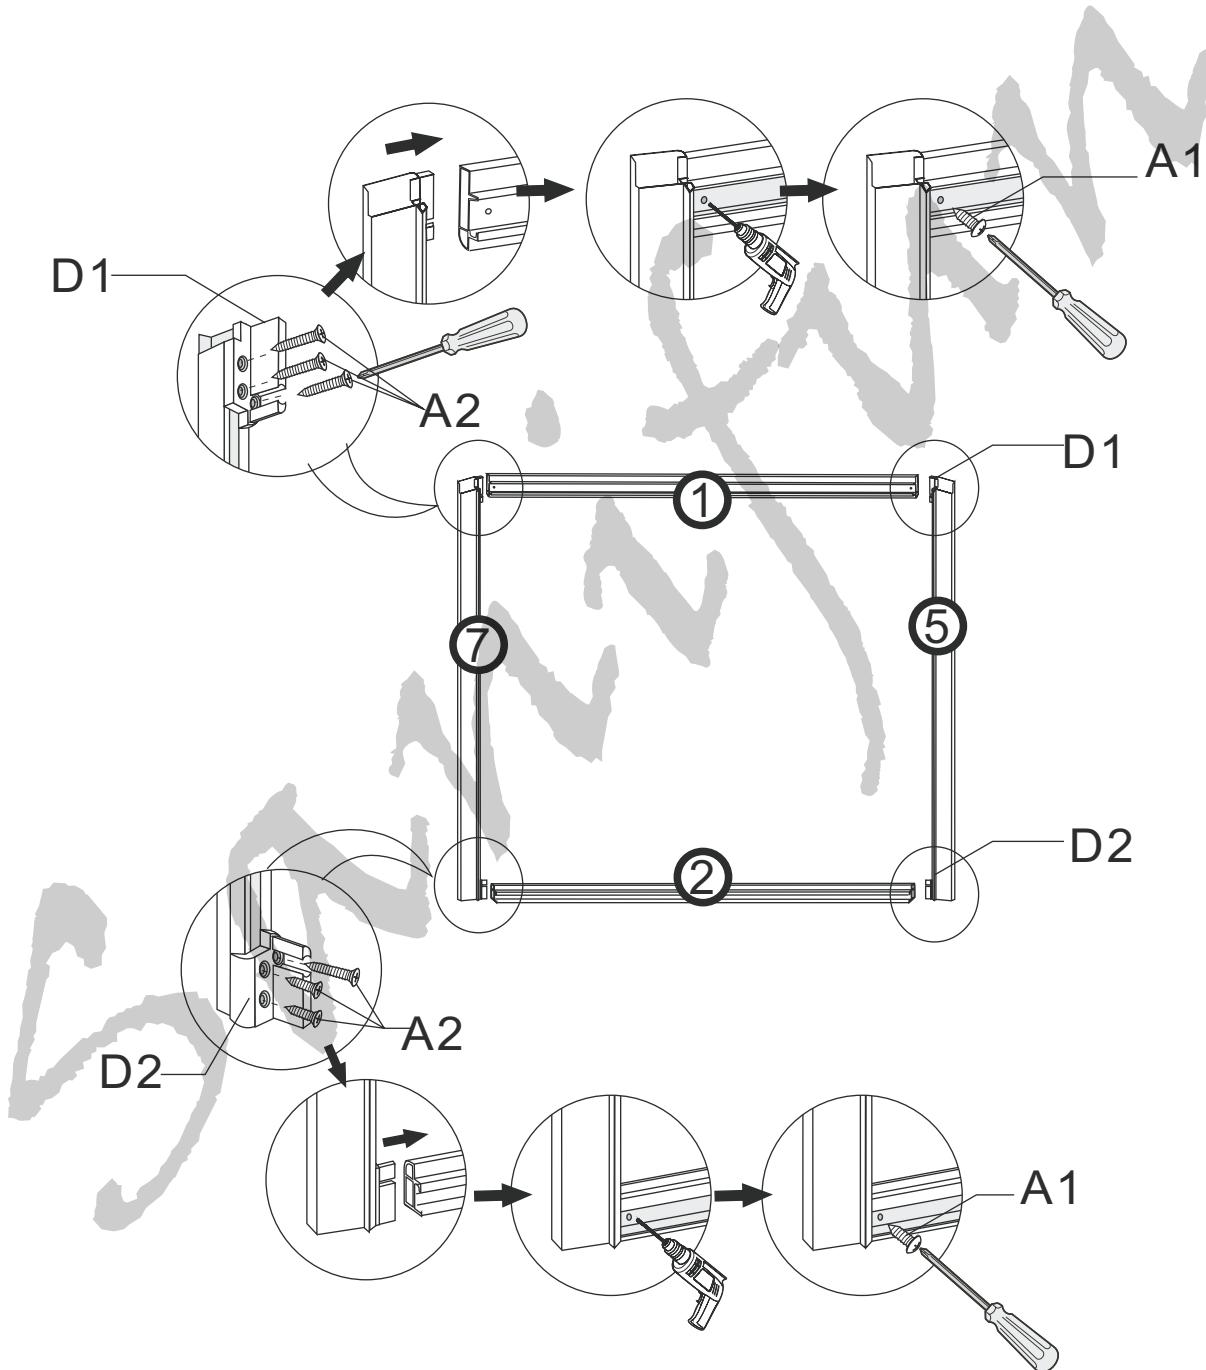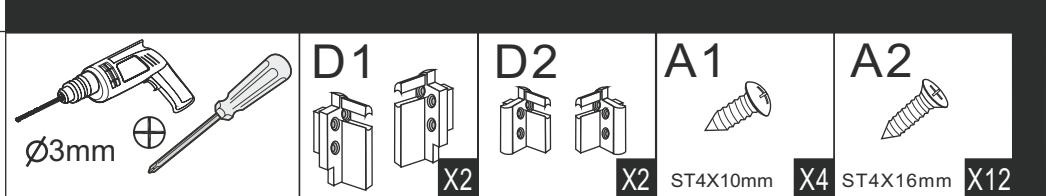



3

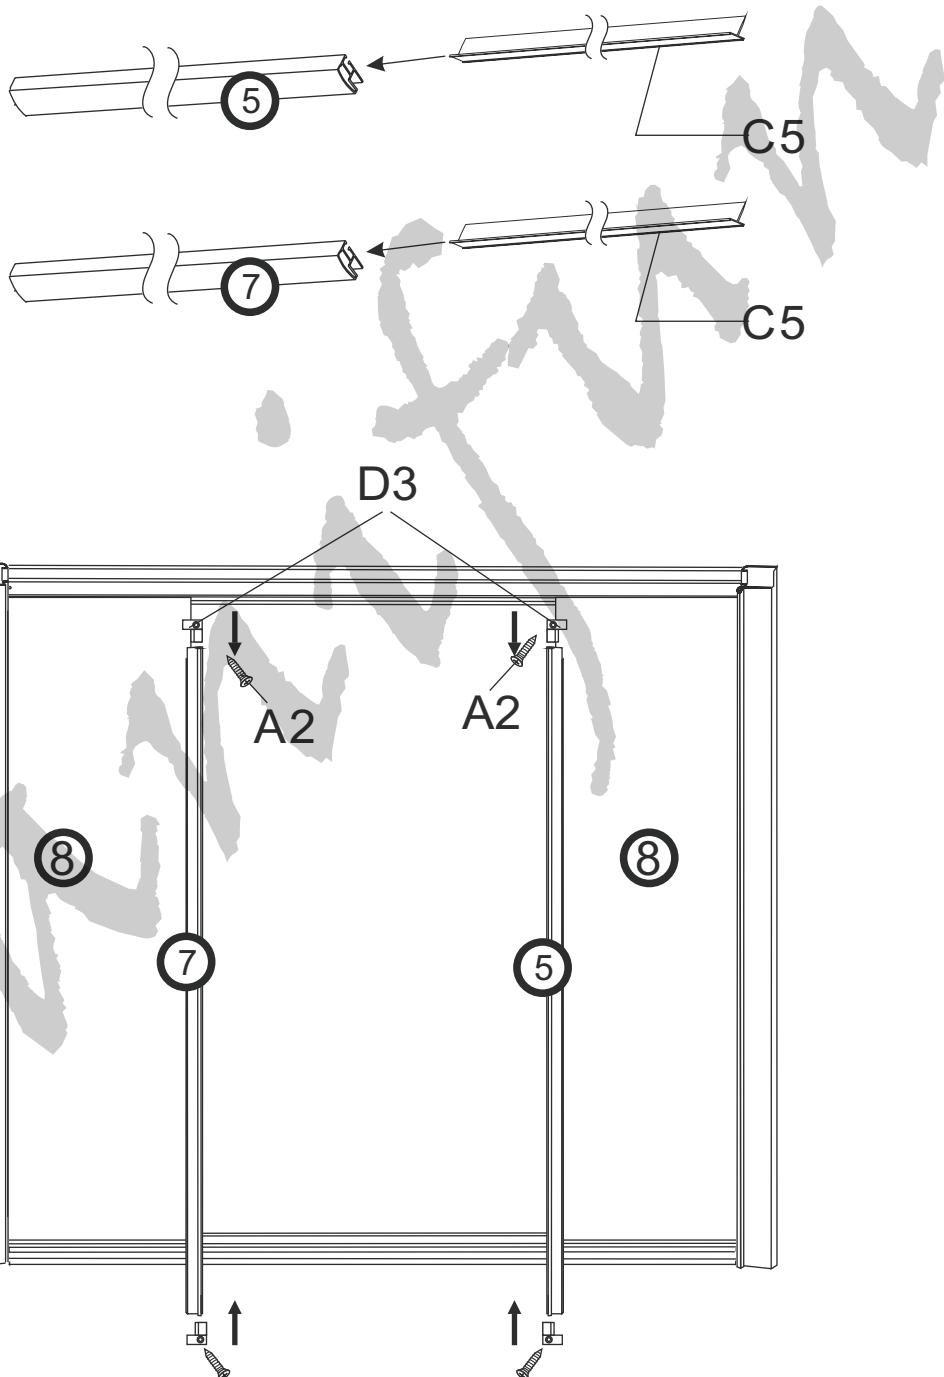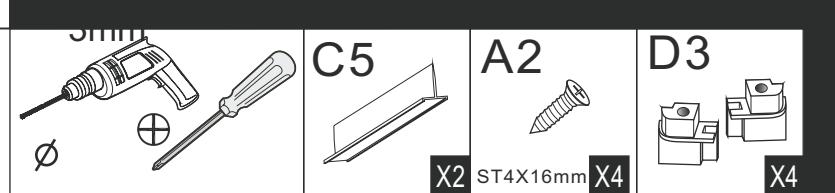

4

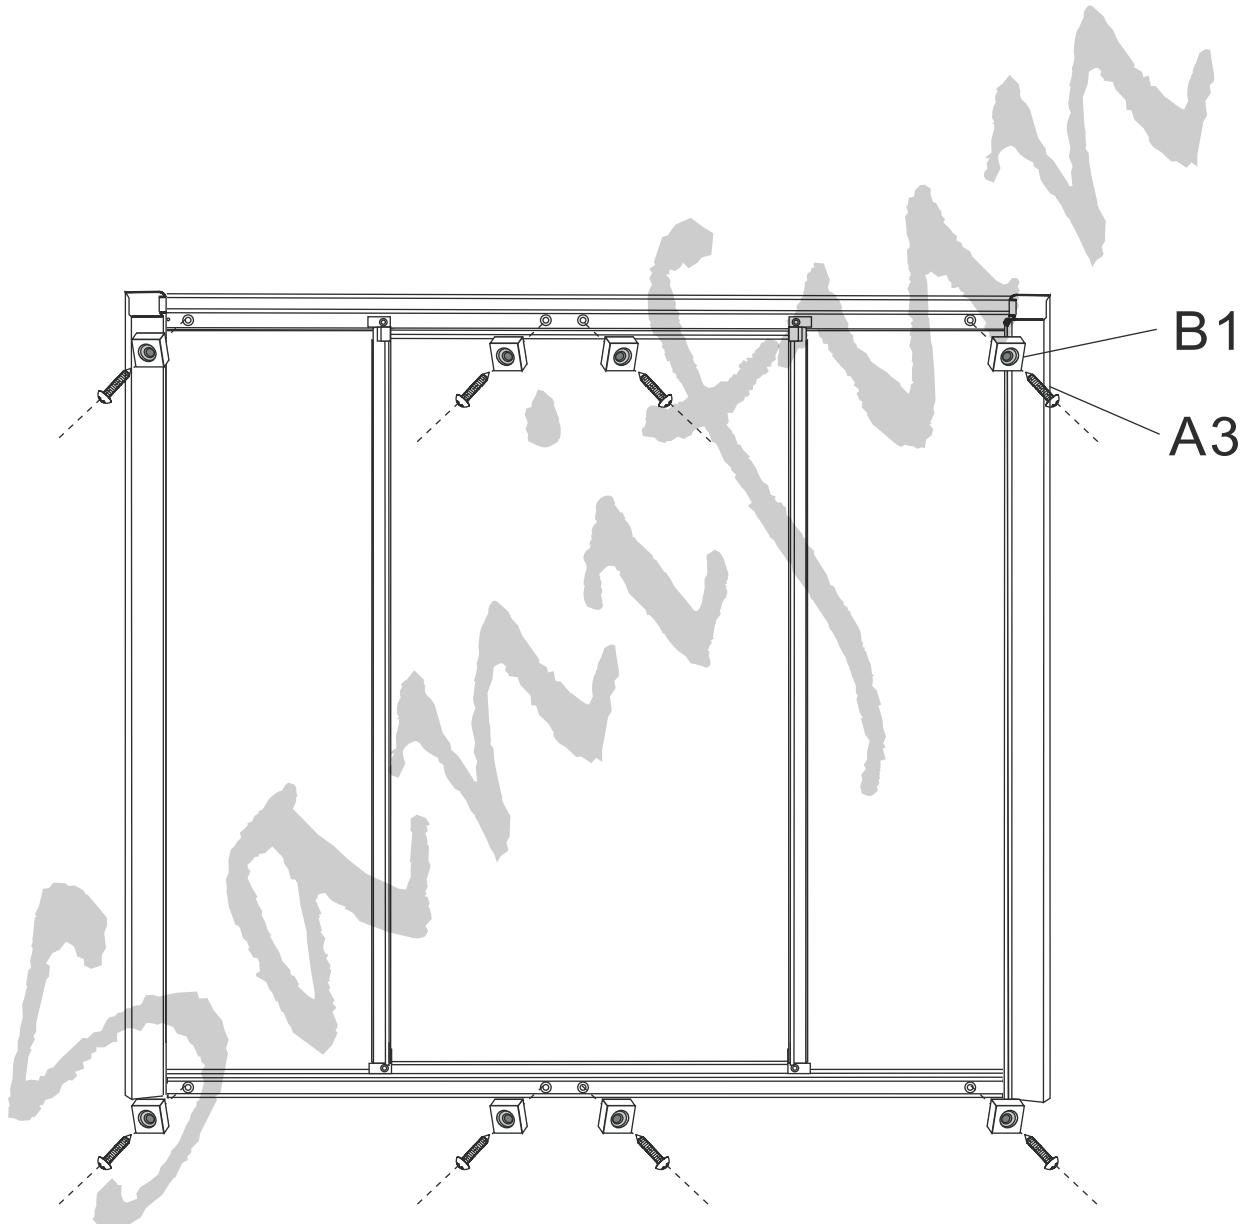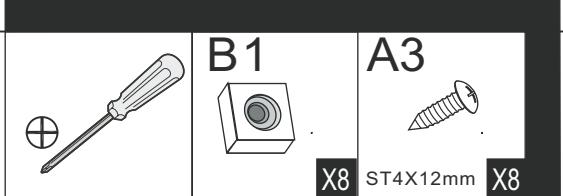

5

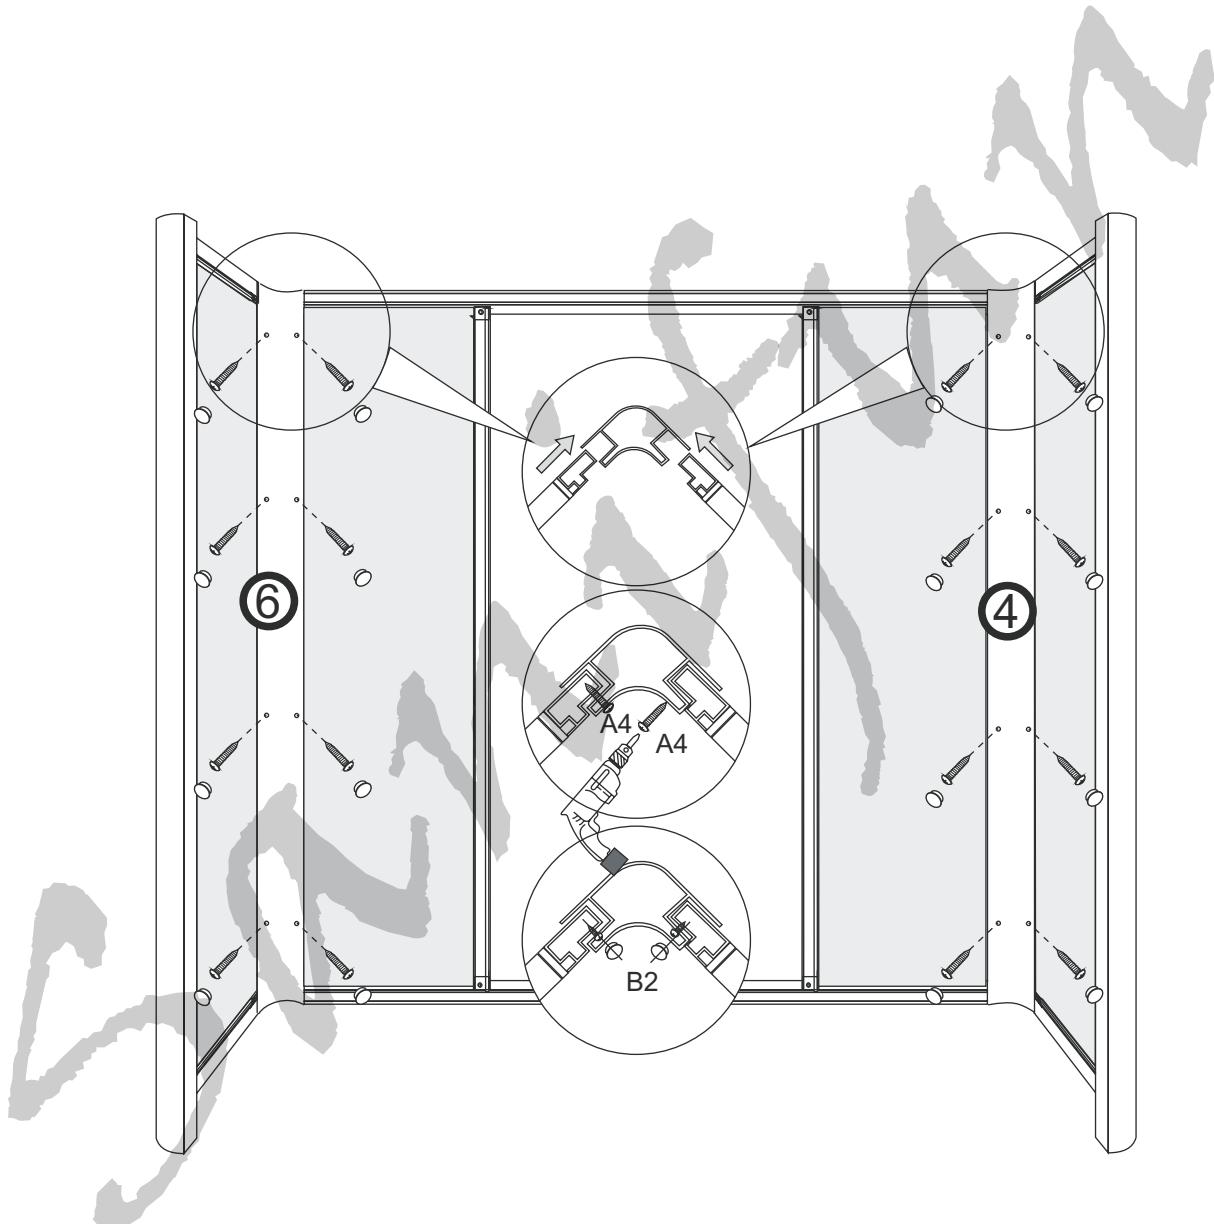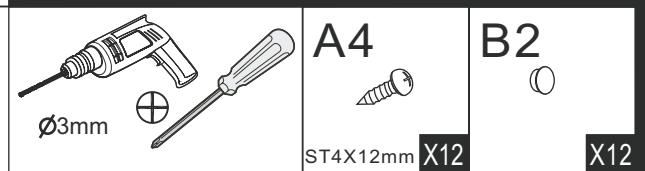


6


C3






X2

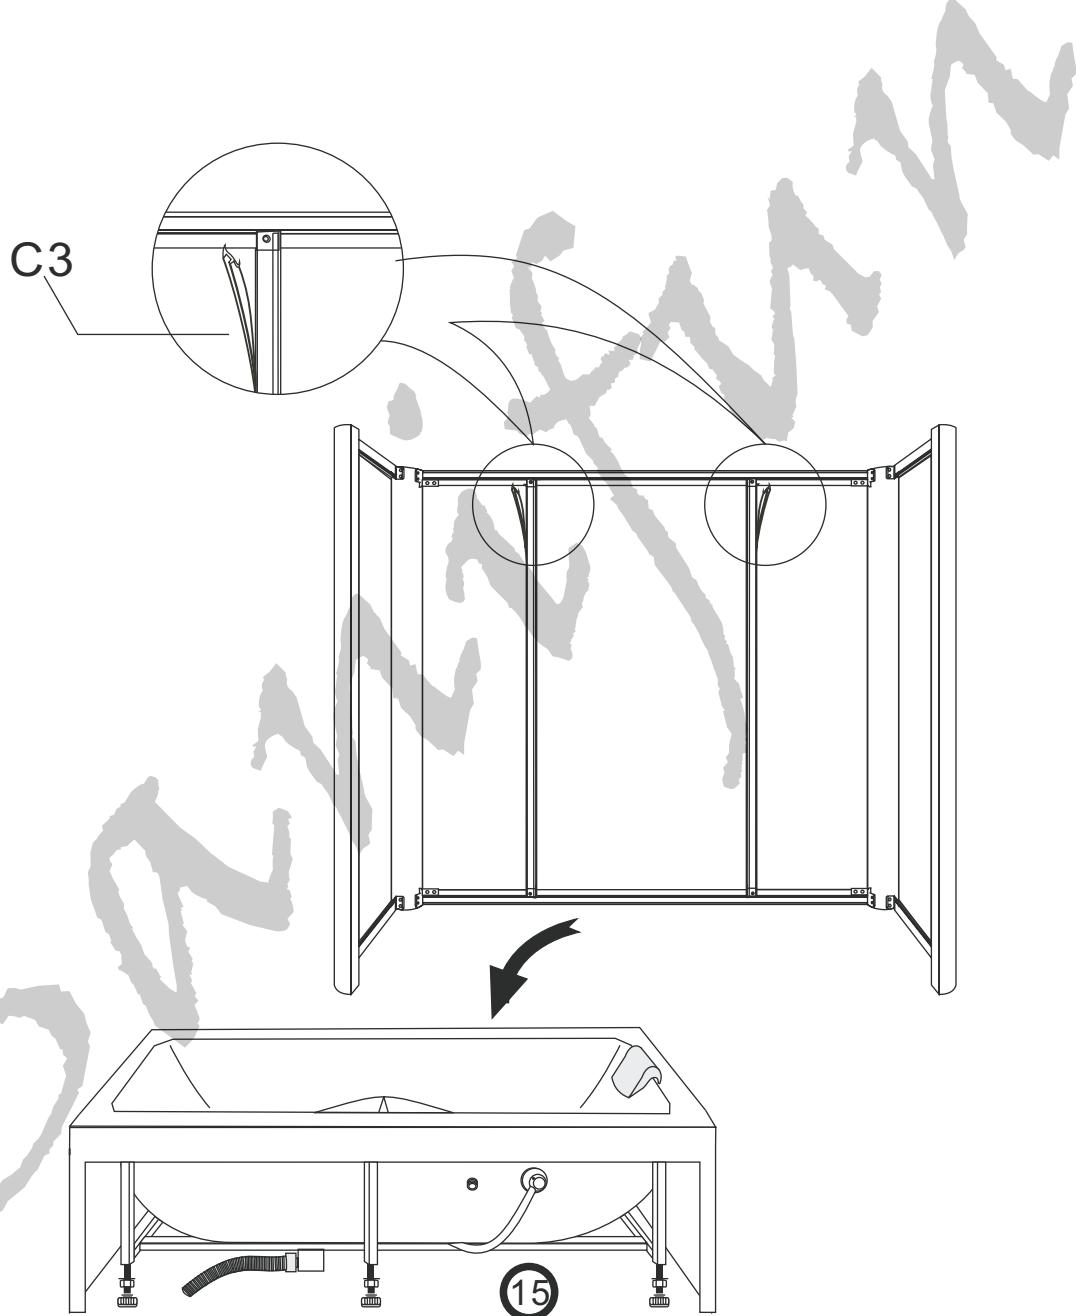


7

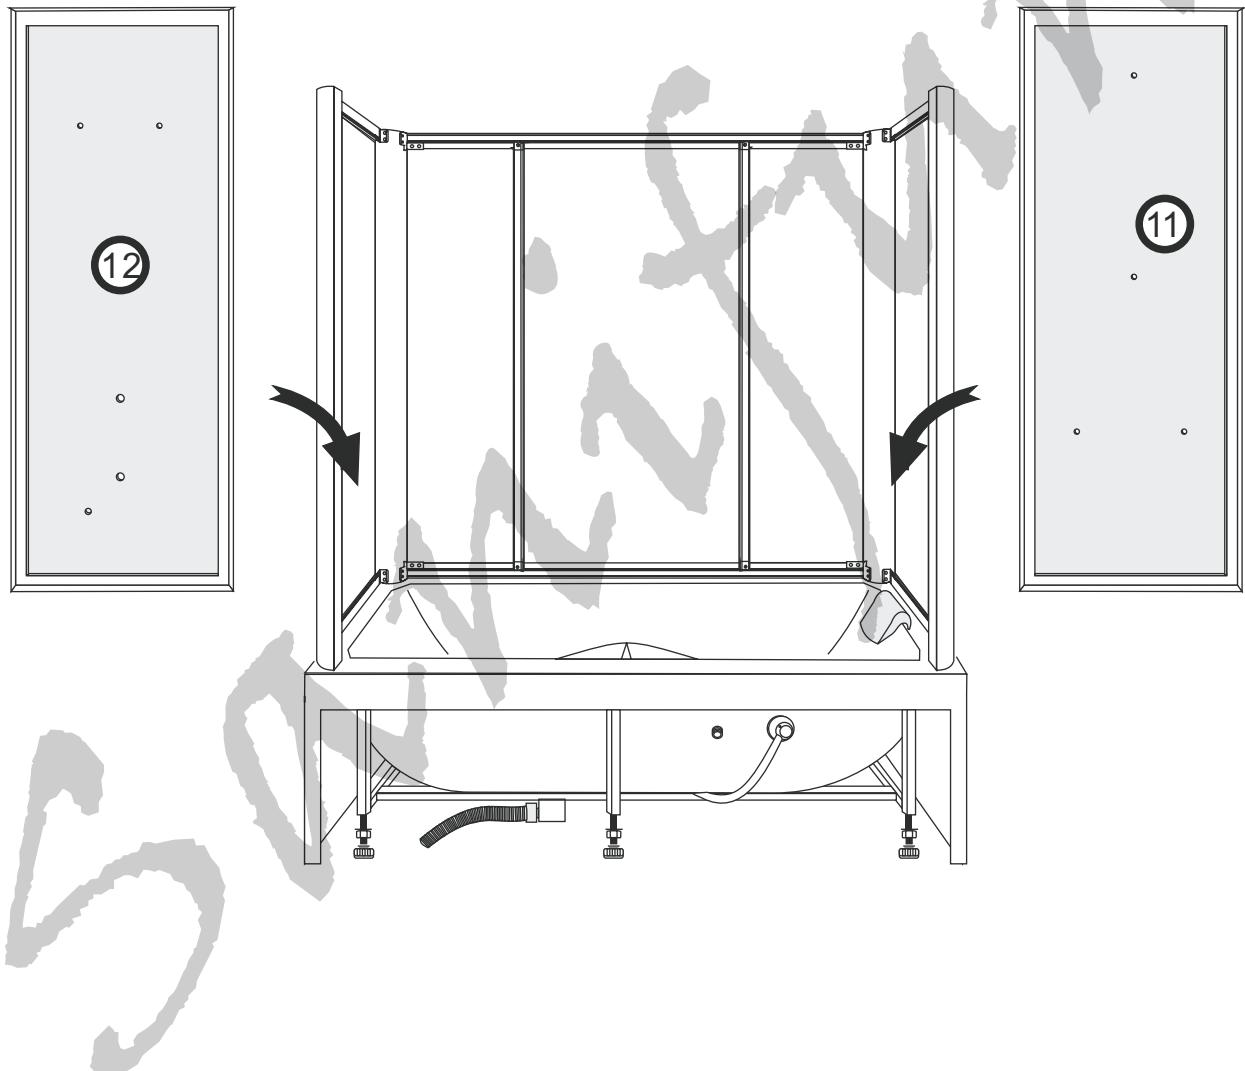



8

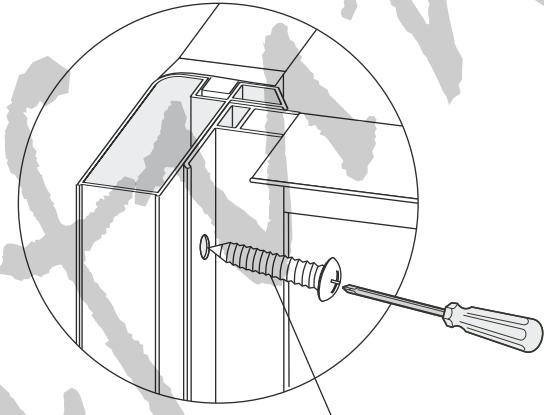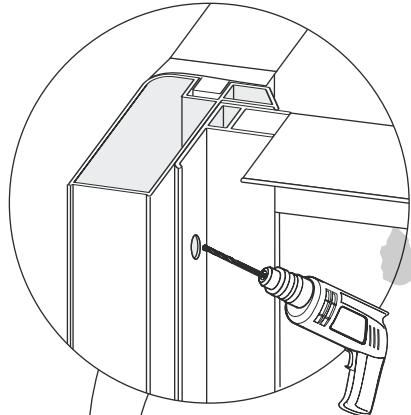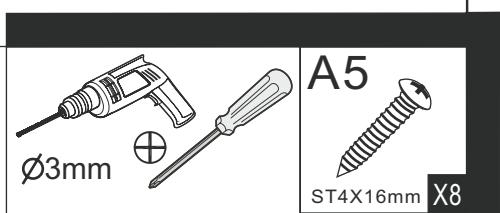



A5

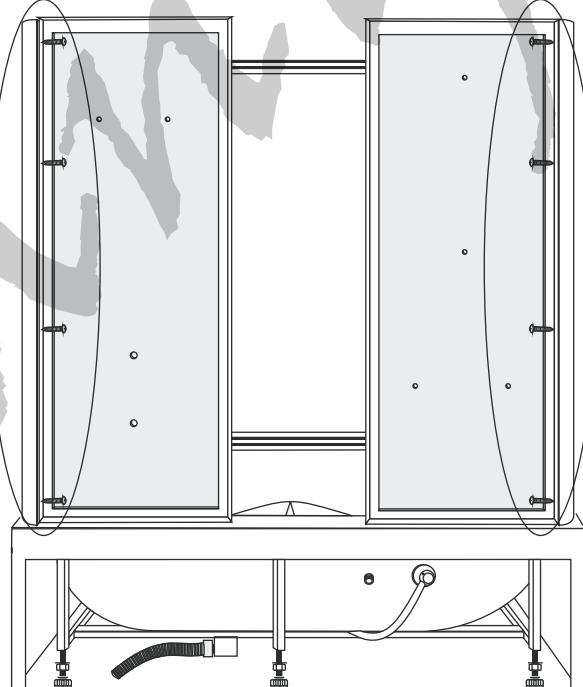







9

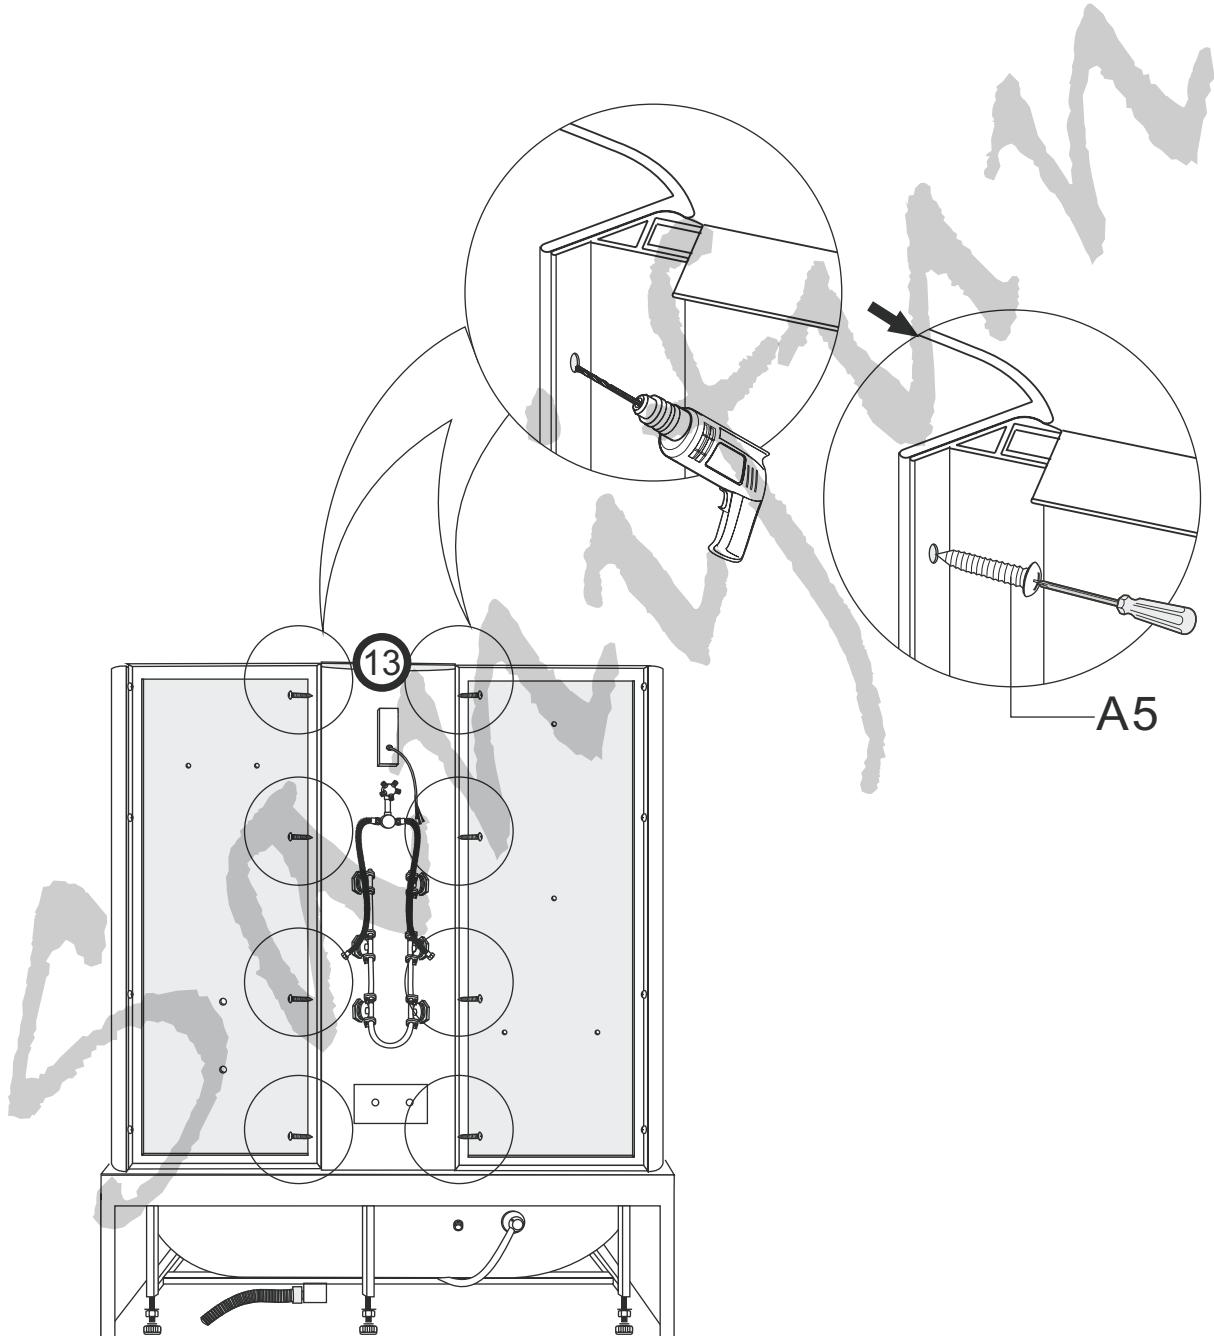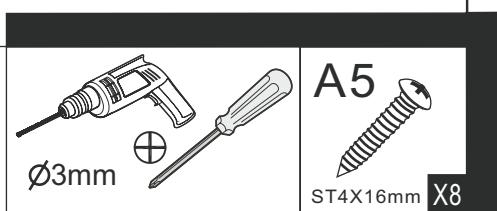


10

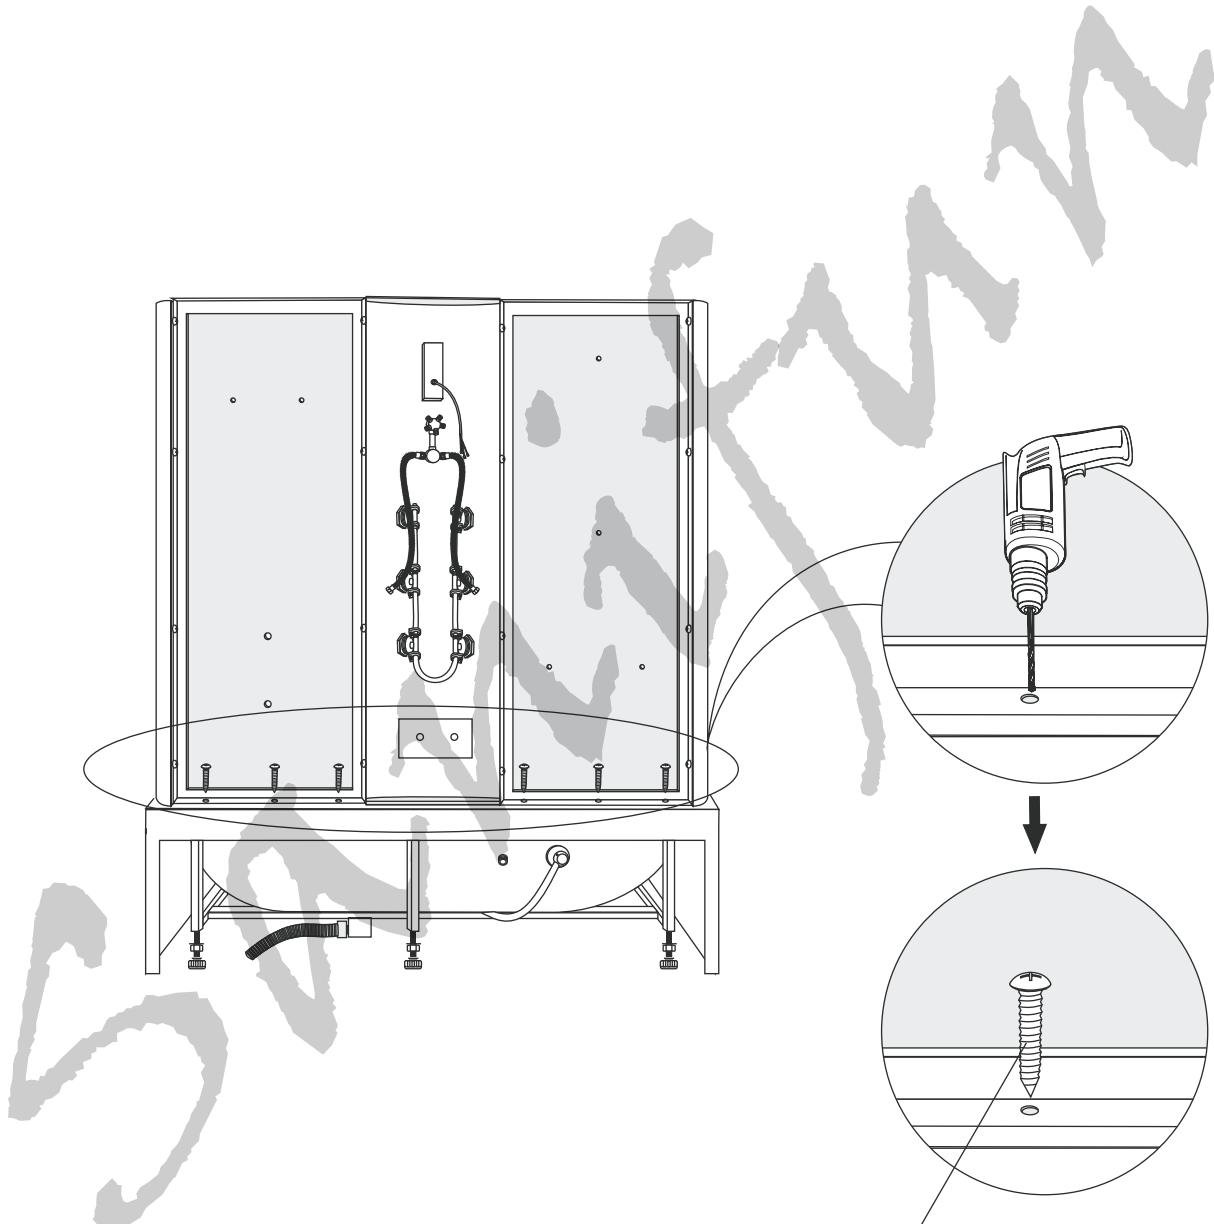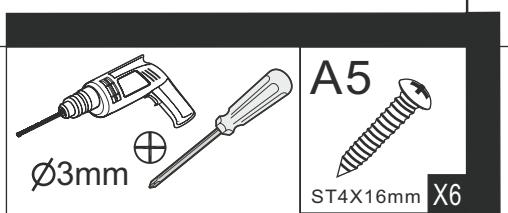



11

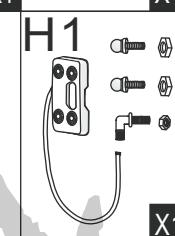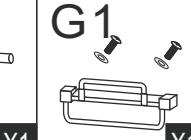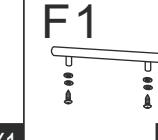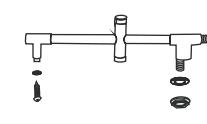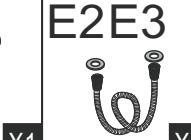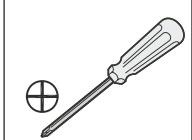


X1

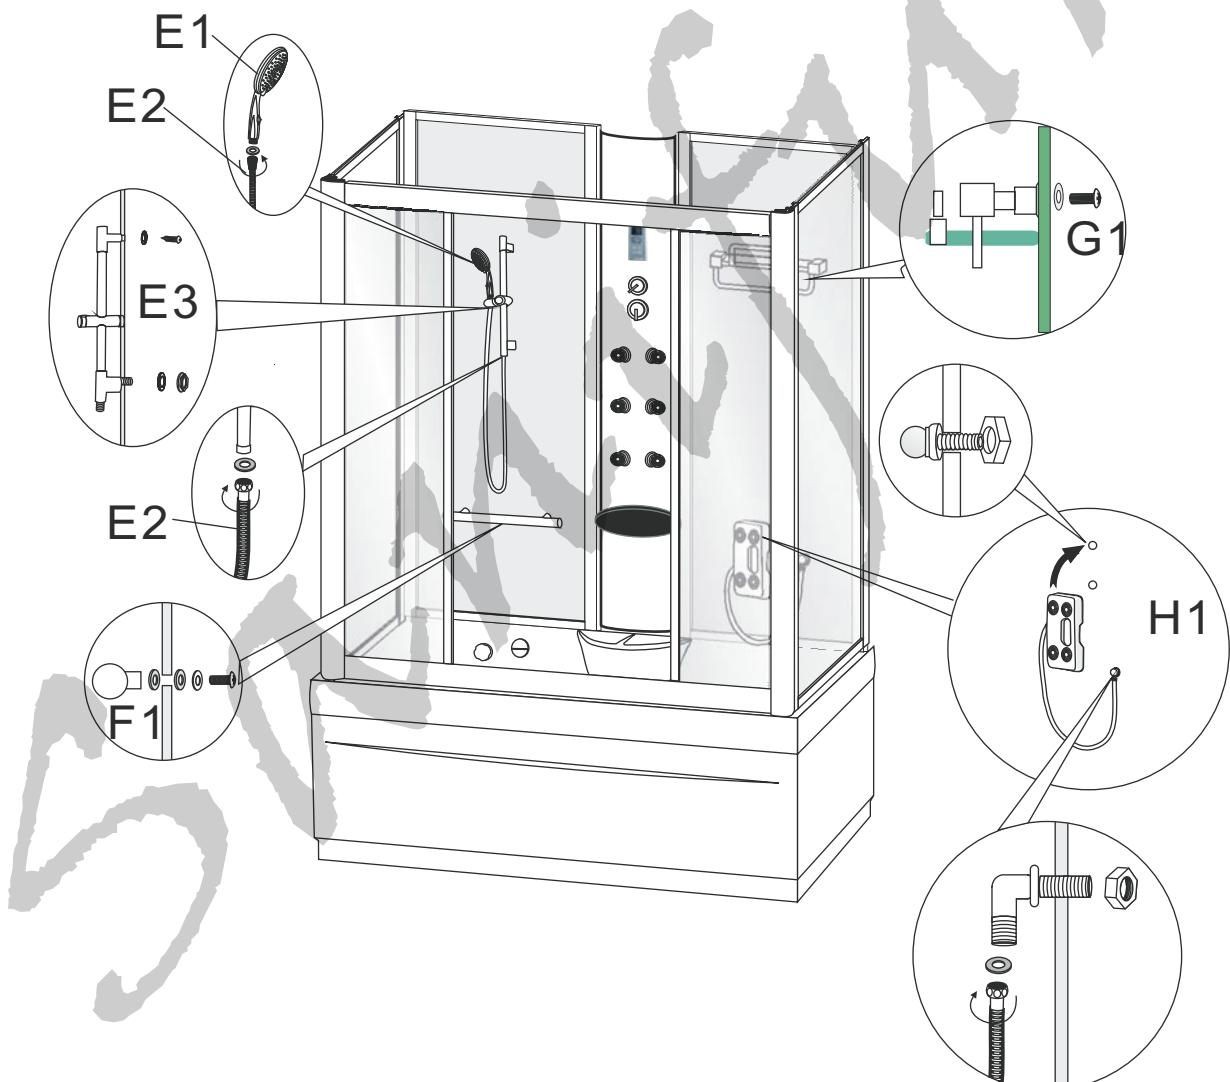



12

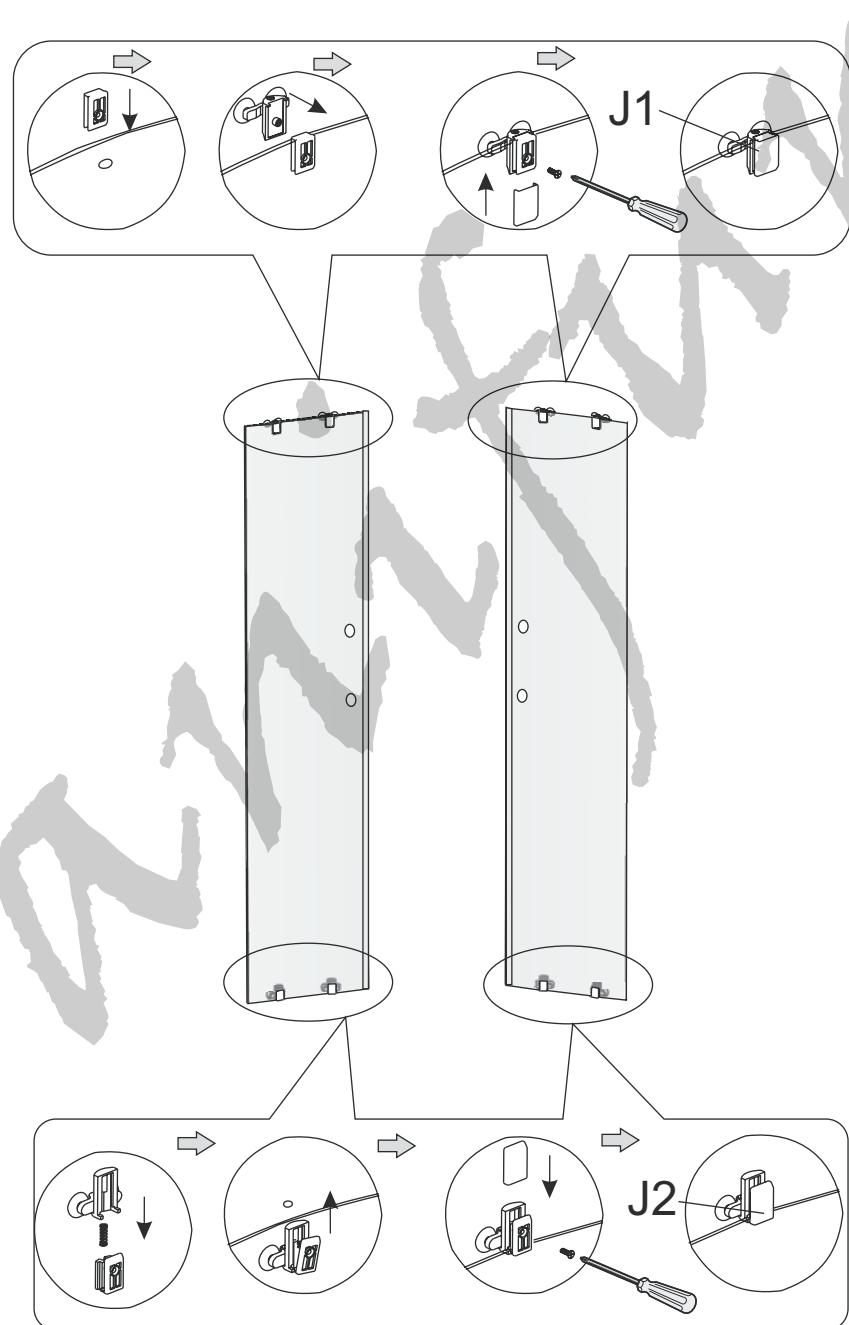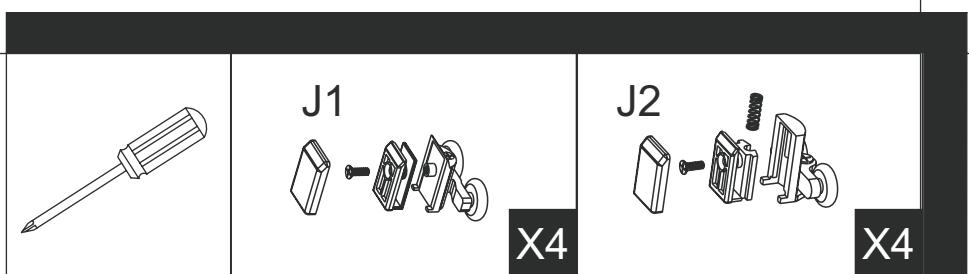



13

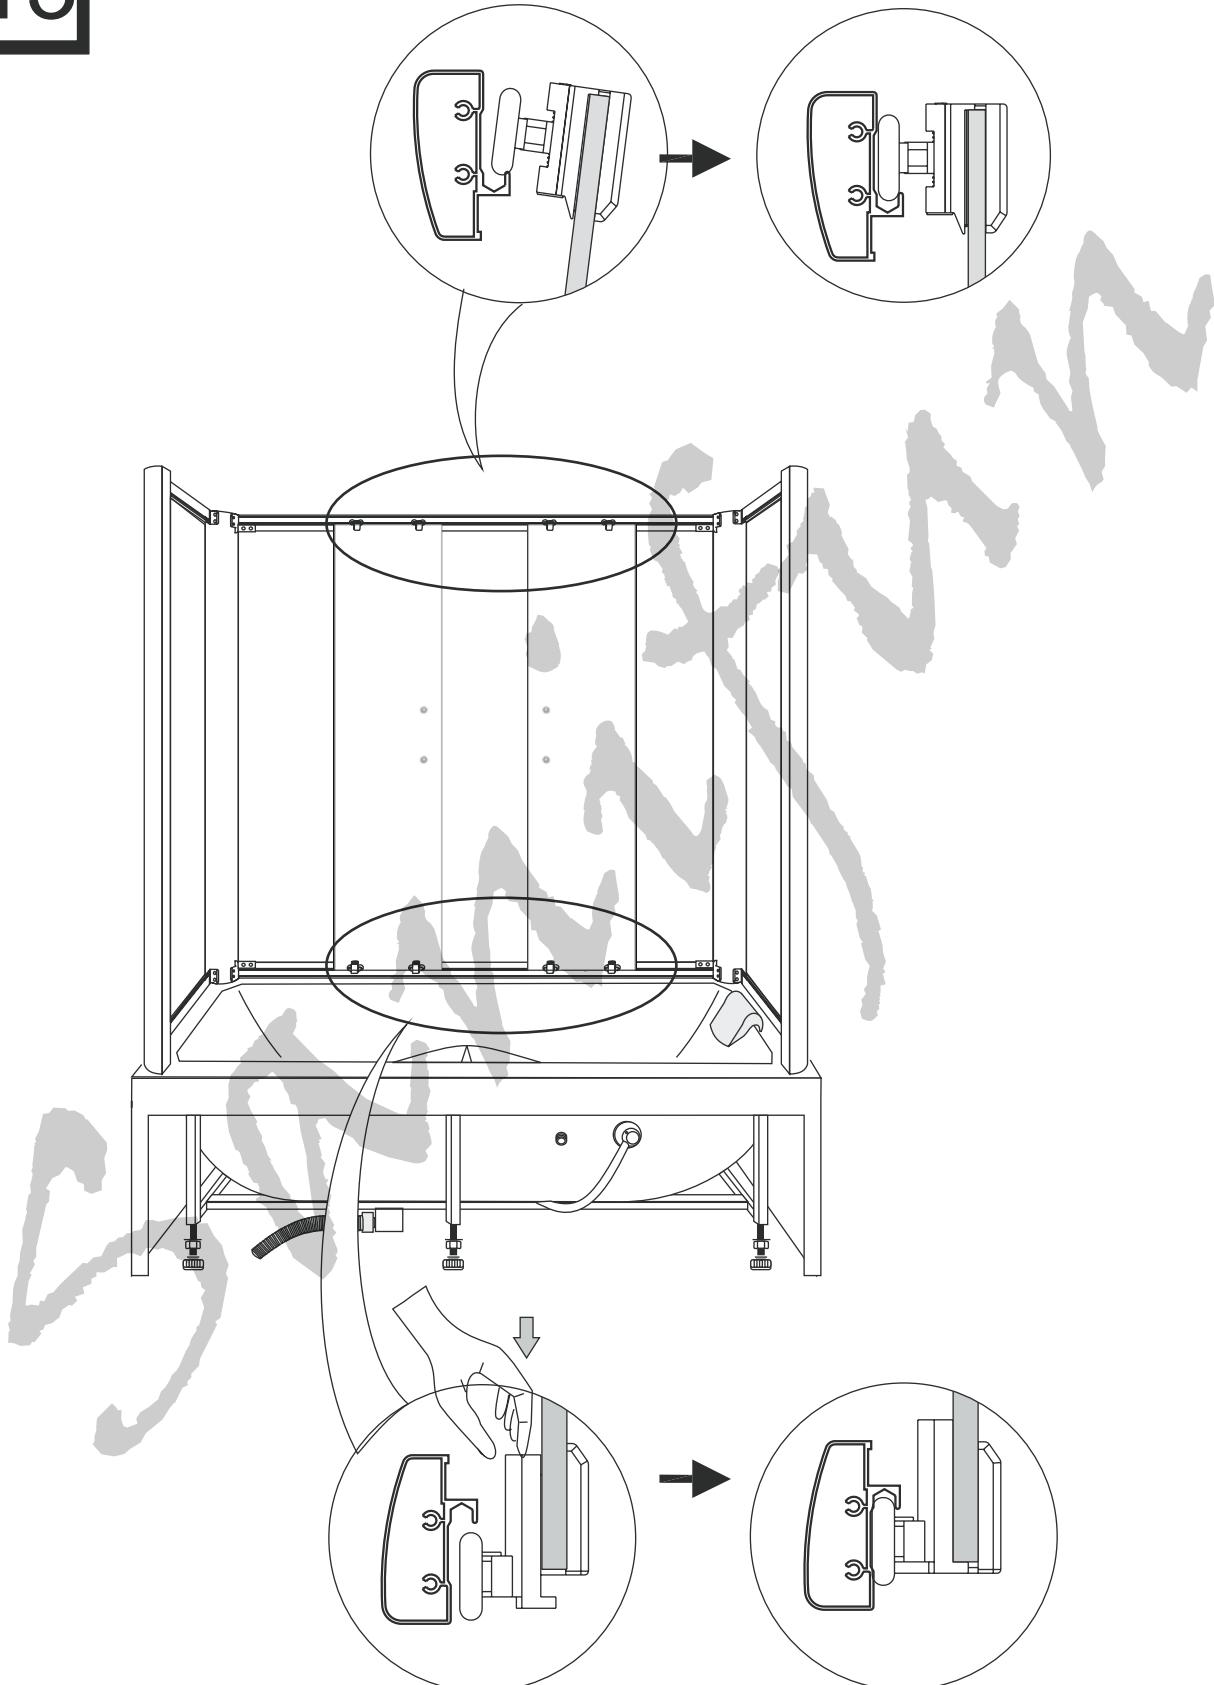






14

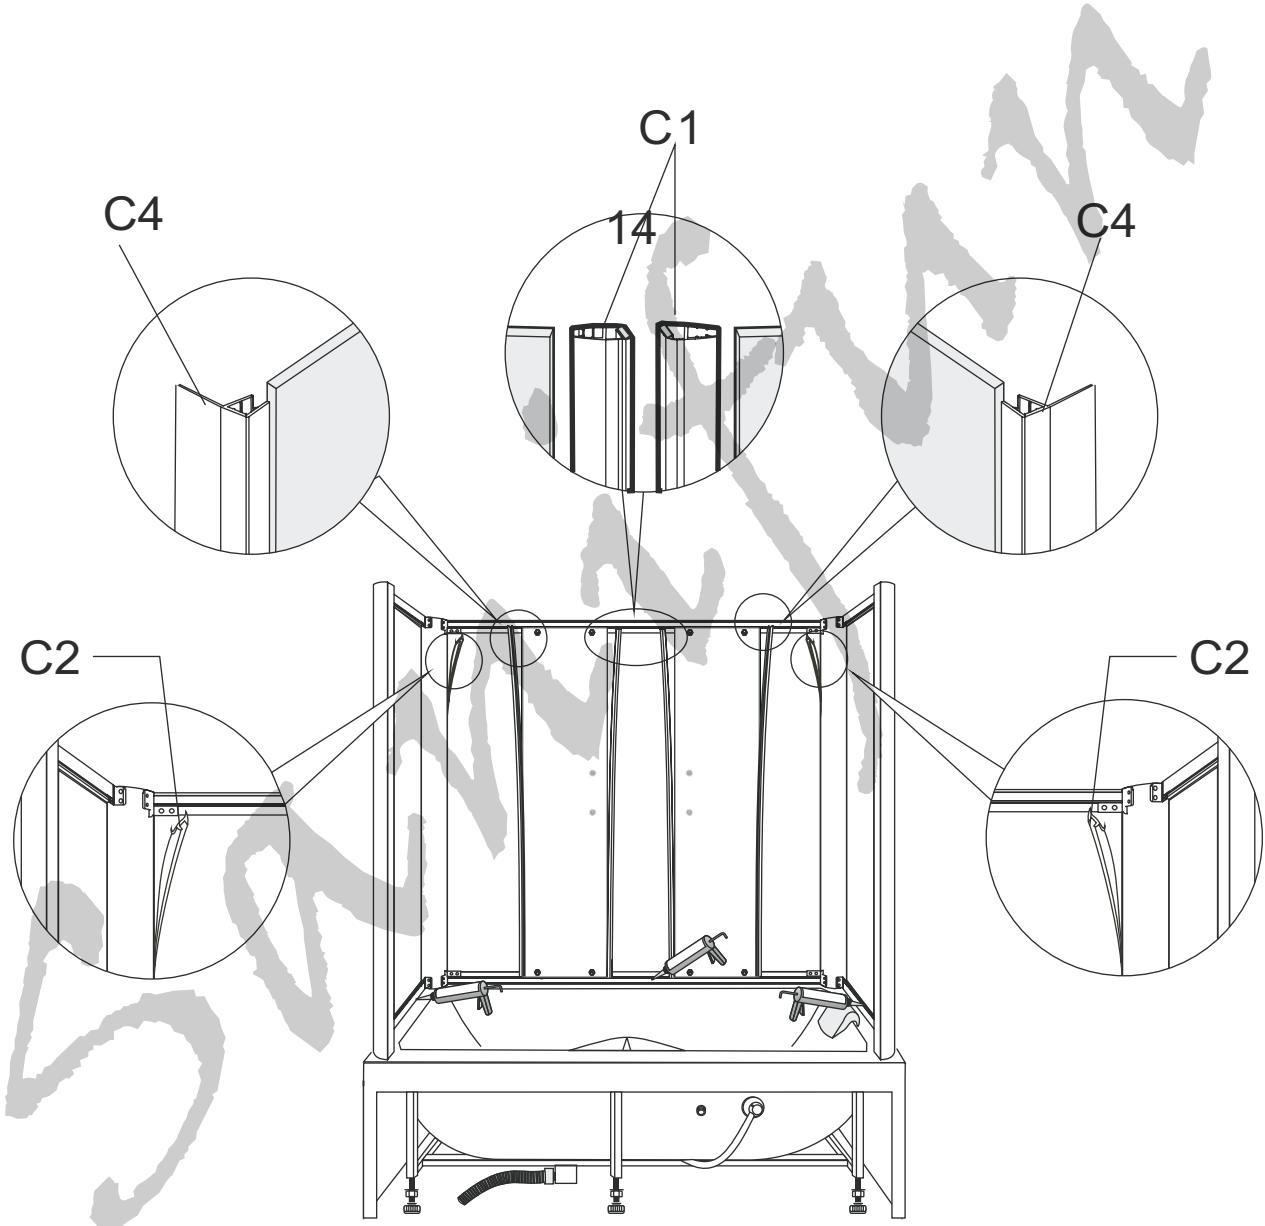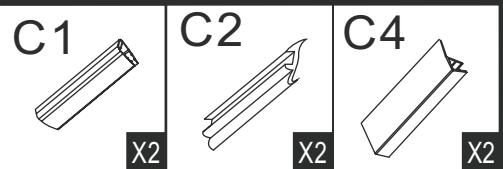



15

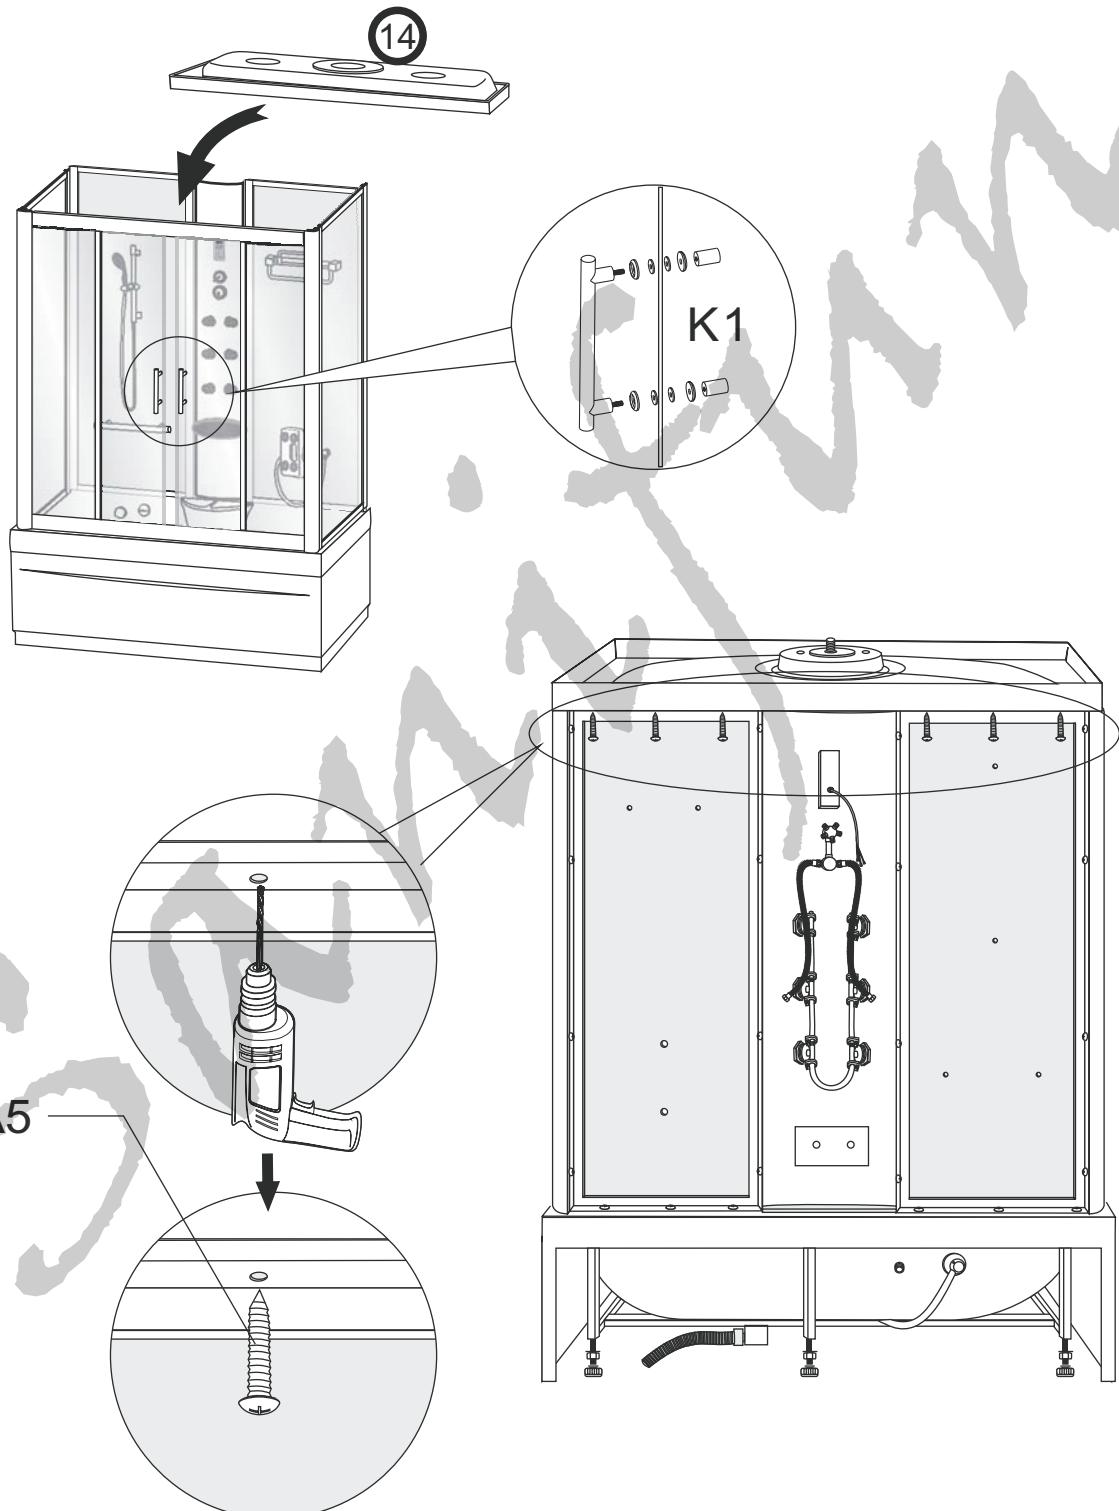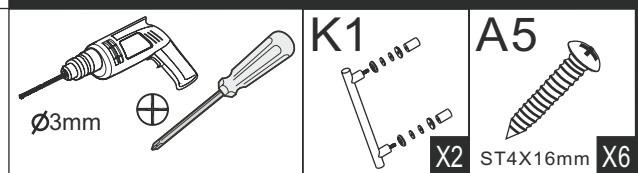


16

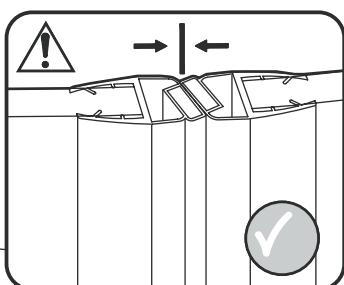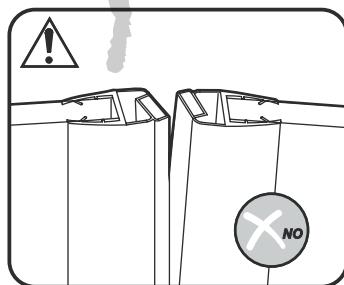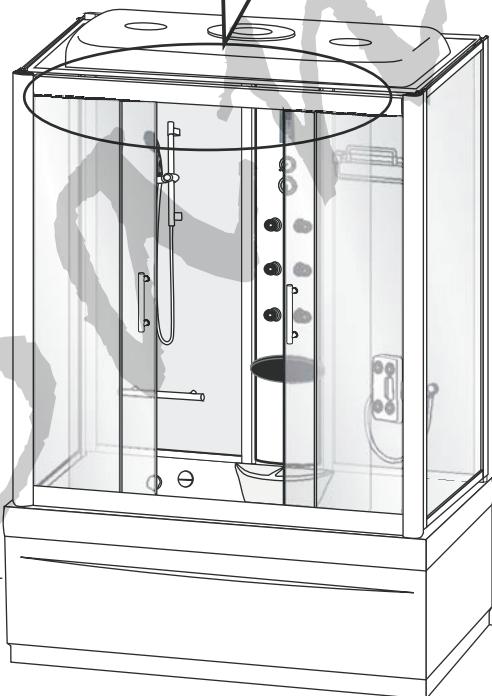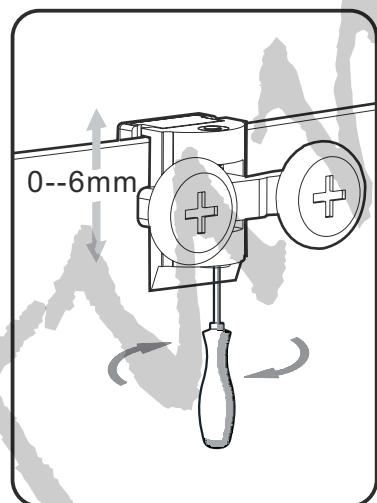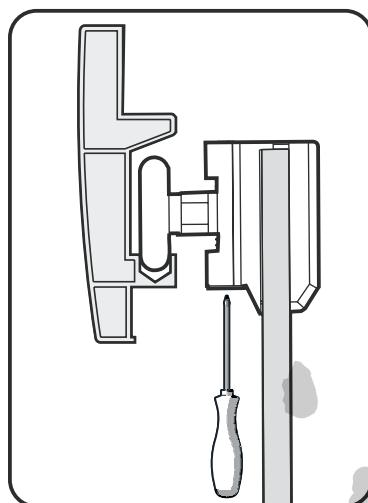


17

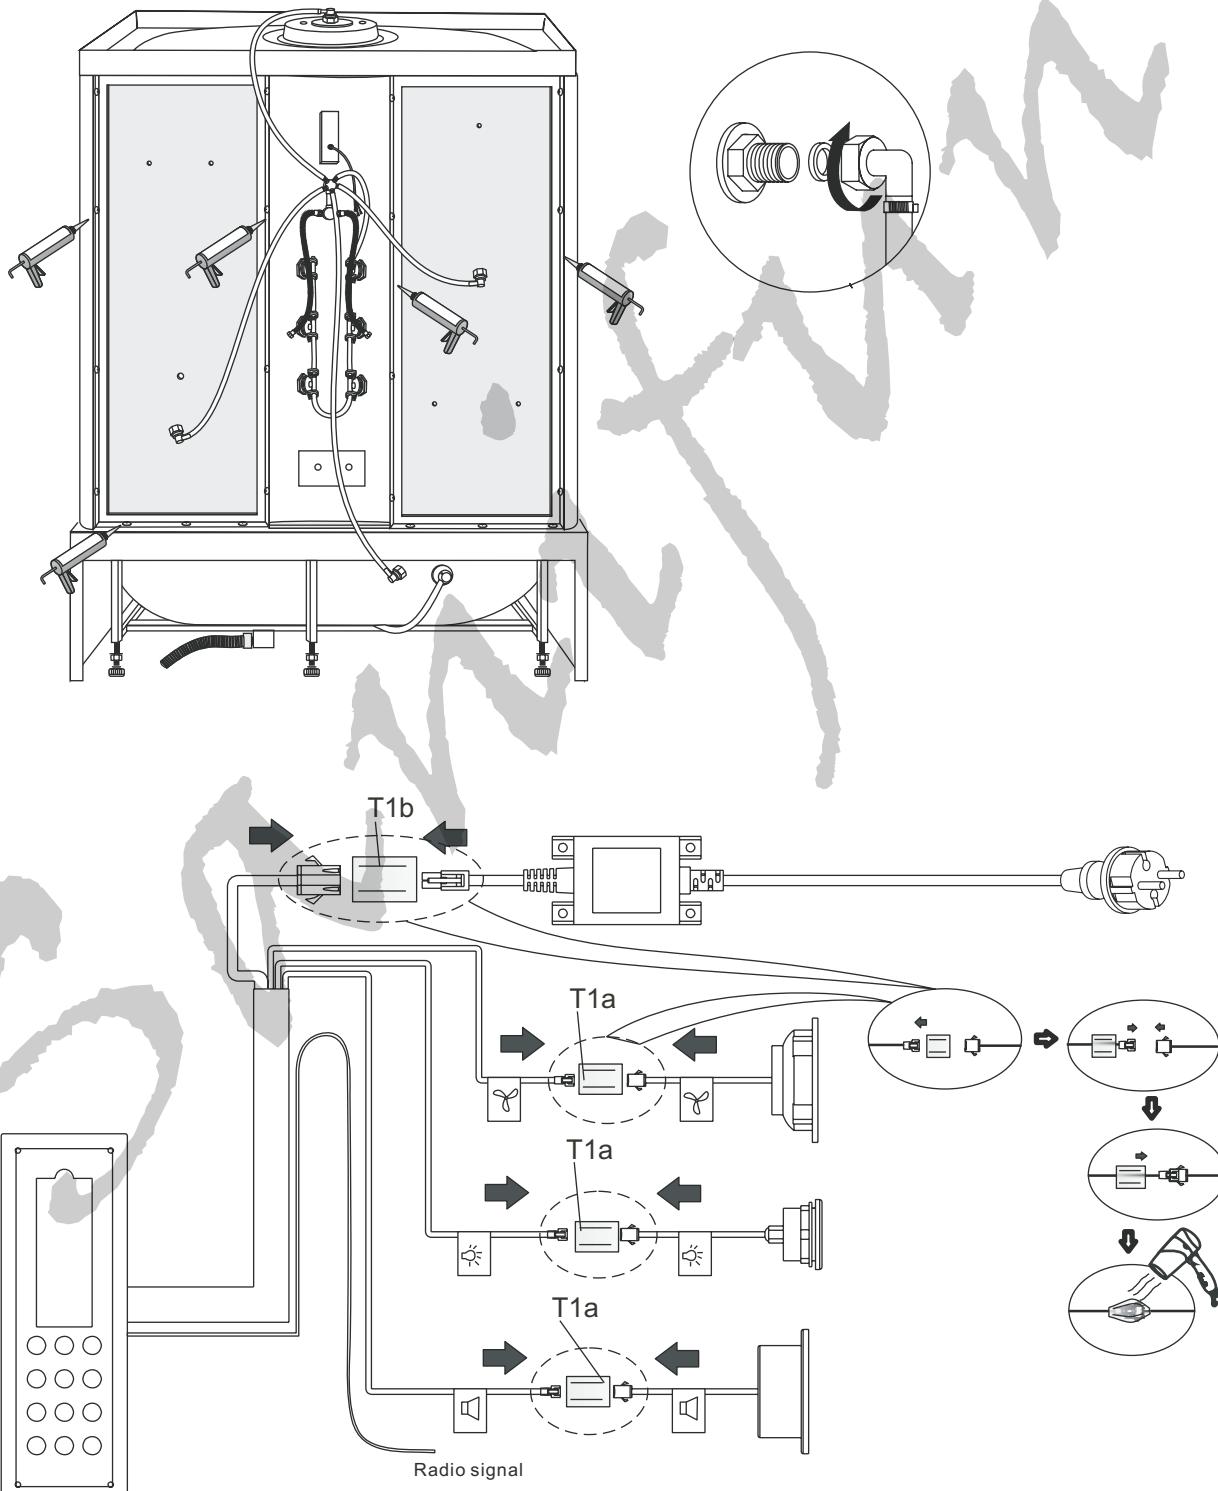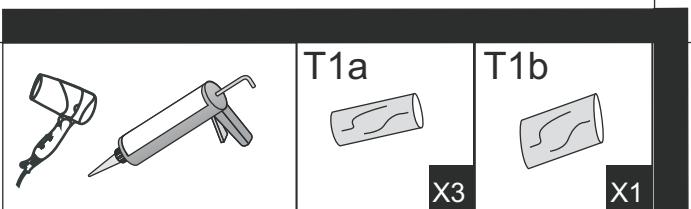

18

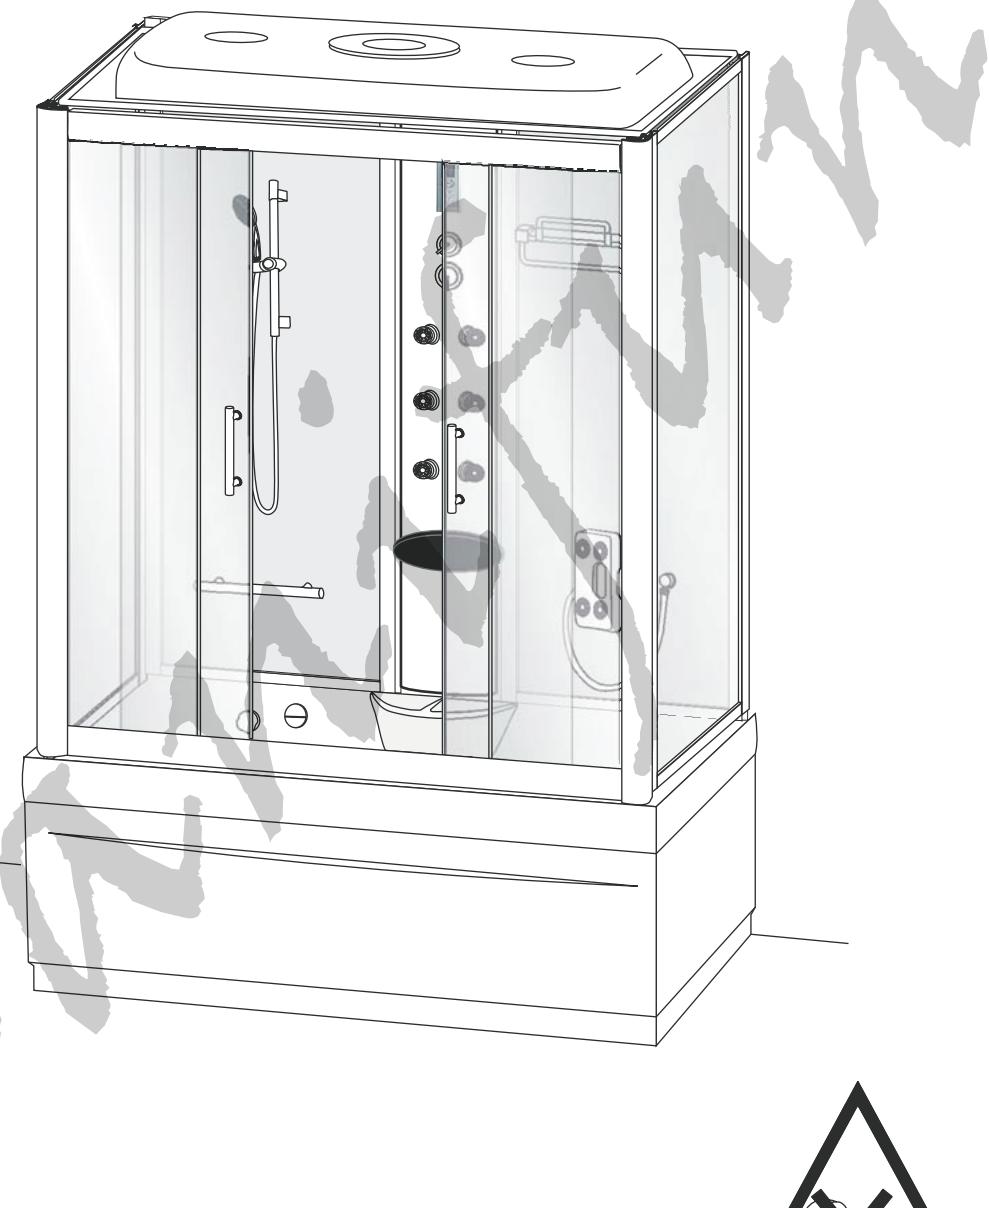

19

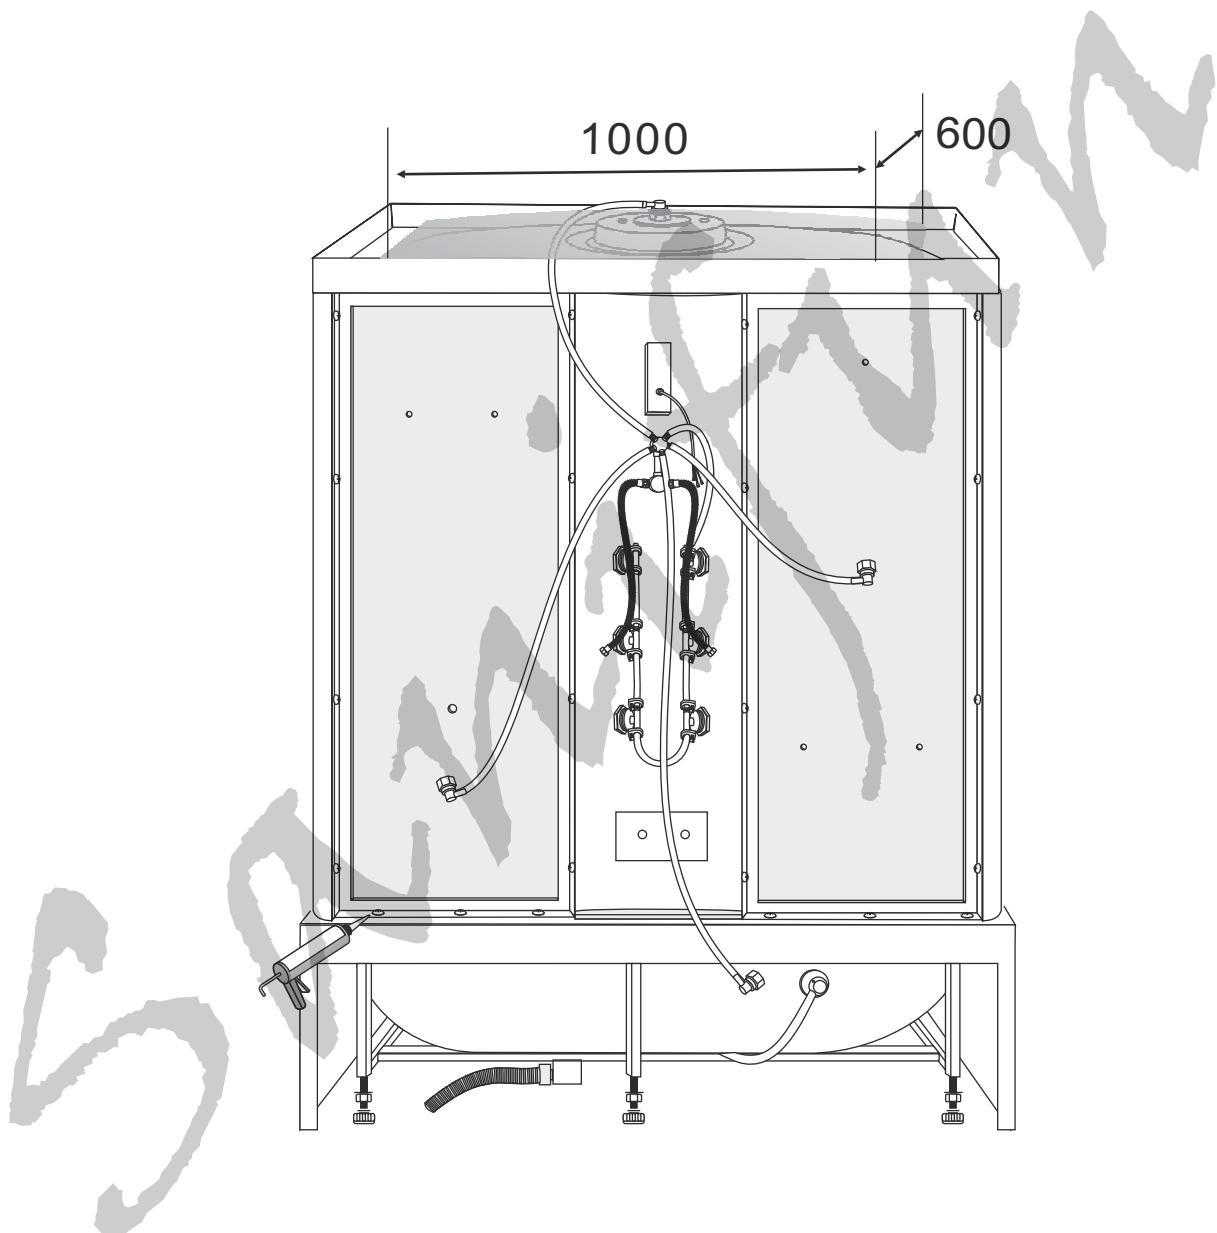

Nederlands:

De Sanifun bad douche combinatie Superia mag enkel in dienst worden gesteld na dat deze volledig voldoet aan de wetgeving en technisch reglement op de elektrische installatie van het land waar deze wordt gebruikt. De Sanifun bad douchecombinatie Superia mag enkel in dienst worden gesteld nadat deze volledig waterdicht werd opgeleverd.

De cabine wordt in ongemonteerde toestand afgeleverd, onderdelen die vastgeschroefd zijn is louter tbv transport en dienen door de installateur te worden gecontroleerd en te worden afgewerkt.

Om de cabine te monteren dient men met minimum twee volwassen personen te zijn.

Enkele tips:

Bekijk aandachtig de handleiding voor men iets onderneemt.

Boor nooit gaten voor u 100% zeker bent. (indien van toepassing)

Om een betere hechting van de siliconen dient de cabine ontvet te worden.

De rubbers tussen het glas en de kaders dienen om het glas te beschermen en dienen eveneens gekit te worden.

De sanitair kit dient 24uur te drogen.

Voor het onderhoud van de cabine mogen enkel geschikte producten worden gebruikt.

Het gebruik van bijtende en schurende producten kan de cabine onherstelbaar beschadigen.

Wegens de constante verbetering van de Sanifun producten is het mogelijk dat de handleiding licht afwijkt.

Français:

Les cabines bain douche Superia doivent impérativement parfaitement répondre à la législation et au règlement technique de l'installation électrique du pays d'utilisation.

La cabine bain douche doit être totalement étanche pour pouvoir être utilisée.

Elle est livrée démontée, les pièces sont uniquement vissées pour le transport. L'installateur doit les contrôler et de nouveau les fixer.

Le montage de la cabine nécessite au moins deux adultes.

Quelques conseils :

Lisez attentivement le manuel au préalable.

Ne percez jamais de trous avant d'être parfaitement sûr de leur emplacement.

La cabine doit être dégraissée pour garantir une meilleure adhérence de la silicone.

Les caoutchoucs entre le verre et les cadres servent à protéger la vitre et doivent également être mastiqués.

Le kit sanitaire doit sécher pendant 24 heures.

Seuls des produits adaptés doivent être utilisés pour l'entretien de la cabine.

L'utilisation de produits corrosifs et abrasifs risquerait de l'endommager définitivement.

Il est possible que le manuel diffère légèrement en raison des améliorations constamment apportées aux produits